

Manual de instruções

WALITA

Mix



IMPORTANTE


Para evitar danos, verifique se a voltagem indicada no aparelho é a mesma da tomada, ou seja, 110V a 127V ou 220V a 240V.

Não introduza as mãos ou objetos na faca com o aparelho ligado à tomada.

Não utilize aparelhos cujo fio, plugue ou outros componentes apresentem qualquer tipo de dano. Neste caso procure um Posto Autorizado Walita. Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.

Nunca mergulhe o corpo (parte superior) do seu aparelho na água. Se por acidente, o aparelho cair na água, tire o plugue da tomada antes de retirá-lo.


UTILIZAÇÃO

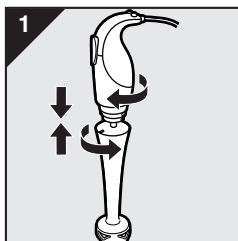

Tome cuidado com as lâminas afiadas.

Monte o conjunto facas corretamente (fig. 1) antes de conectar o plugue na tomada.

Para sua segurança ligue o aparelho somente quando o conjunto facas estiver dentro do recipiente (fig. 2), tomando cuidado de desligar antes de retirá-lo. **Use o aparelho sempre na posição vertical.**

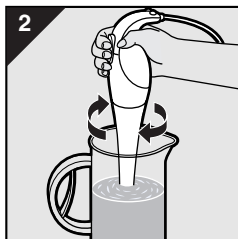

Ligue o aparelho e movimente-o levemente para cima e para baixo bem como em círculos. (fig. 2).

Seu aparelho pode ser utilizado tanto em ingredientes quentes (max. 75° C) como frios. Porém deve-se evitar a

utilização em recipientes que estejam diretamente sobre o fogo, evitando causar danos ao aparelho.

DICAS

Utilize o aparelho para preparar alimentos leves como: vitaminas, sucos, achocolatados, iogurtes, milk shakes, purê, sopas leves, maioneses, temperos.

LIMPEZA

Tome cuidado com as lâminas afiadas.

Limpe o corpo do aparelho usando apenas um pano úmido. Para facilitar a limpeza do conjunto facas, faça-o funcionar no copo com água morna e detergente. Em seguida retire o plugue da tomada.

O conjunto facas, também pode ser lavado em máquina de lavar louça.

